

NOTICES



- 89/336/EEC The EMC Directive
 CISPR 22:2003 +A1:2004 / EN 55022:2003
- CISPR 24::1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 & +A2:2003



FCC Part 15, Subpart B
• Computing Device for Home & Office Use







NOTICE CONCERNING TRADEMARKS AND PATENTS

Electric~Spin, the Electric~Spin logo, Golf Launchpad, Golf Launchpad Tour, Golf Launchpad Flite, the Golf Launchpad pad logo, the silhouetted golfers and "launch your game" are trademarks of Electric~Spin Corporation. All other trademarks are the properties of their respective owners. Covered by one or more of the following patents: U.S. Patents No. D555,221S and 7,691,003. Others pending. Copyright © Electric~Spin Corporation. All rights reserved.

1. Seguridad

Debido a la fuerza extrema que se genera mientras se juega golf, la siguiente información de seguridad debe seguirse de manera estricta. De lo contrario podría generar lesiones graves y daños a la propiedad.

Espacio en la habitación: Por favor asegúrese de tener suficiente espacio en la habitación para el movimientos de rotación, sin ningún objeto obstruyendo su trayectoria. Si el espacio de rotación es limitado, por favor use un palo más corto (Ej. Use un 7-iron en lugar de un driver). En el software, escoja siempre el mejor palo para el golpe (Ej. driver).

Inspeccione el Golf Launchpad: Antes de empezar a jugar, verifique que los componentes del Golf Launchpad están seguros y en perfecto estado, si la bola, el tee u otro componente está deteriorado o dañado, debe ser reemplazado inmediatamente.








DEJE DE JUGAR INMEDIATAMENTE SI LA BOLA, EL TEE U OTRO COMPONENTE ESTÁ DETERIORADO O DAÑADO. Cambios requeridos de componentes están disponibles en www.electricspin.com – lleve su Kit de recarga hoy para evitar interrupciones del juego.

2. CONTENIDOS

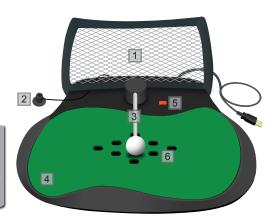

- Pequeña red de captura* 7
- Tee*
- Bola atada*
- Césped*
- Indicador de estado
- Sensor



Manual del usuario










Remote Caddy™

Discos del software

3. ENSAMBLAJE

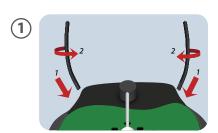

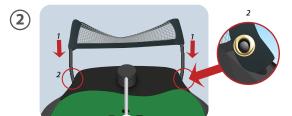

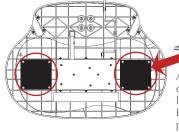



Almohadillas de agarre de dos caras para pisos lisos o en alfombra. Ensaye ambos lados para un mejor agarre.

3

^{*}Componentes reemplazables (www.electricspin.com/reload).

4. JUEGUE CON WINDOWS/MAC



Inserte el disco *LAUNCH THIS FIRST* e instale *Launchpad Swing Analytics*, conecte el Launchpad cuando se le solicite hacerlo.



Connecte el Golf Launchpad.



Los juegos para Mac se venden por separado.





- 1. Inicie el Launchpad Swing Analytics primero
- 2. Luego inicie el Tiger Woods 08
- 3. Empiece una ronda



Antes de cada golpe:

- 1. Centre la bola
- 2. Active el Launchpad en modo drive, chip o putt: la luz de estado se va a encender verde.




Realice el golpe en su Launchpad.

5. JUEGUE CON PLAYSTATION® 3



Conecte el Launchpad al PS3.

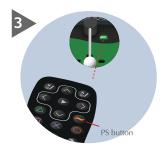

Apunte el Remote Caddy ™ a la luz de estado. Mantenga presionado el botón para que aparezca el menú. Configure el Launchpad como controlador # 1.



Inicie el juego Tiger Woods.



Antes de cada golpe: 1. Centre la bola

2. Active el Launchpad en modo drive, chip o putt: la luz de estado se va a encender verde.




Realice el golpe en su Launchpad.

6. Tipos de golpe y manejo del campo

- **3. Swing Completo:** Active el launchpad en **modo Drive**. Si usted no posee el espacio suficiente, puede intentar hacer el lanzamiento con un palo más corto adecuado para el golpe (Ej. 7-iron en lugar de driver); escoja siempre el mejor palo para el golpe (Ej. driver).
- **b.** Juego Corto: Cuando se juegan los tiros chip and pitch a través del campo, preferiblemente active el launchpad en modo chip.
- C. Práctica: Utilice las flechas () para alinear la dirección del golpe y active el launchpad dentro en modo putt, luego realice un golpe corto y recto sobre el sensor. Si puede, active el modo CLASSIC Putting en el juego.
- d. Para evitar tiros fallidos e involuntarios, haga un golpe recto directamente sobre los sensores. Para calcular la dirección del golpe en la pantalla use las flechas ().

7. FUNCIONES DEL Remote Caddy™

- Cuando empiece a jugar, aparecerá una panorámica de cada hoyo y escuchará las sugerencias de los comentaristas para efectuar los tiros de la mejor manera. Puede alinear sus golpes utilizando las flechas que aparecen en el Remote Caddy™, elija sus palos utilizando los botones
 ✓ y elija el tipo de golpe utilizando el botón
 ☐ del cuadro.
- EL Botón O también puede ser utilizado para hacer mulligan inmediatamente después de un golpe.
- Tip para PS3: para visualizar su golpe, presione el botón o para ver la trayectoria de su golpe, presione el botón o nuevamente para volver a su golpe. Si cambia de palo o el tipo de golpe, presione otra vez o para ver en dónde puede aterrizar su tiro. Mientras se muestra el lugar de aterrizaje de la bola, usted puede utilizar los botones o para ajustar su objetivo.
- Tip para PC/Mac: Para ver el lugar estimado donde puede aterrizar su pelota, presione el botón

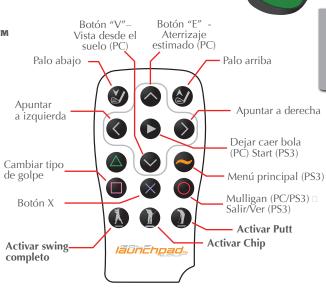

8. CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- Win/Mac: Si su ordenador no posee un puerto libre para USB, es posible añadirle uno conectando un puerto alimentador confiable de USB. Algunos modelos portátiles no tiene capacidad para poner en funcionamiento el Golf Launchpad. Si esto le sucede a su portátil, conecte un adaptador para modo USB a modo de conexión entre su portátil y el Golf Launchpad.
- Win/Mac: Siempre comience con *Launchpad Swing Analytics* 'y seleccione la partida apropiada en el Menú , antes de comenzar con el juego de Tiger Woods.

9. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- La utilización del Golf Launchpad con alguno se sus componentes en mal estado puede dar lugar a un desgaste prematuro de la unidad. Es posible que dichos componentes mal instalados o dañados dejen de funcionar mientras se utilice el juego, causando daños importantes en la unidad. Los elementos de repuesto pueden ser adquiridos mediante un kit de recarga contactando www.electrispin.com/reload
- 2. Para una mayor presición de tiro, mantenga sus palos limpios y aspire de vez en cuando los posibles escombros que se pueden acumular en el césped.
- 3. Si no va a usar el Tee, sitúelo debajo de la red y lejos del movimiento de la pelota para no dañar los componentes.
- 4. El Golf Launchpad es un dispositivo de precisión, trátelo con cuidado alejándolo de la humedad, temperaturas elevadas y ambientes polvorientos. Reemplace las partes desgastadas. Guarde siempre el Golf Launchpad en una superficie plana, limpia y seca para evitar daños.



10. SOLUCION DE PROBLEMAS

Estado de la luz tenue o apagado en naranja

- Compruebe que el cable USB esté bien conectado y que su ordenador o PS3 estén encendidos.
- Verifique que el puerto USB funcione.
- Algunos portatiles no tienen capacidad suficiente para cargar el Golf Launchpad. En caso tal, utilice un adapatdor USB compatible con dispositivos USB de alta potencia (minimo 500 Ma).


Cuando sus golpes no quedan registrados el estado de la luz será un rojo sólido.

- PC:Asegúrese de que el Launchpad Swing Analytics esté ejecutándose correctamente y que detecte al Golf Launchpad. Si no, trate con un puerto USB diferente, actualice su sistema operativo y refresque los drivers del dispositivo USB HID incorporado.
- -- PS3: Presione el botón en el Remote Caddy™y en el menú emergente que aparece, configure el Golf Launchpad con el control N.1. Luego reinicie el juego con el Remote Caddy™ para asegurarse de que el juego reconoce al Launchpad como el control por defecto.



Los golpes no se registran y son impresisos

- PC: Launchpad Swing Analytics debe estar ejecutándose en el fondo de la pantalla y de la misma manera el menú de configuración del juego de Launchpad Swing Analytics deben corresponder al juego que usted eligió.
- Asegúrese de que el Launchpad esté activado del modo correcto: drive/chip/putt (pg 21). Cuando los tiros son cerca del campo, generalmente menos de 60 yardas, use chip para activar tiros : flops, chips y pitches.
- Launchpad Swing Analytics tiene niveles de velocidad realistas. Usted tiene la posibilidad de sintonizar esos niveles.
- Los ajustes de dificultad de Tiger Woods PGA TOUR afectan la presición del tiro. Los ajustes más exigentes sancionan le elección de palos indebidos y los contactos débiles con la bola, mientras que los ajustes bajos reducen el margen de exigencia.
- Asegúrese de que sus palos estén limpios. Ciertos palos de color oscuro o con colores poco habituales podrían no funcionar correctamente con el Golf Launchpad. Recuerde dirigir su tiro recto sobre el sensor.
- Si el Launchpad se mueve más de lo normal con cada tiro, invierta las almohadillas antideslizantes, o use un Electric~Spin Stance Mat (www.electricspin.com/v/reload).

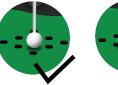




La luz roja parpadea

- Un objeto, tal como la bola, el tee o algún escombro está cubriendo uno o más de los sensores. Coloque la bola en el centro del césped, entre los sensores. Retire el Tee del sensor si no lo está utilizando. Limpie el sensor soplando sobre los orificios.
- Para activar el movimiento del palo, asegúrese de que se halle situado encima de un solo sensor, sin entrar en contacto con los demás sensores.
- Asegúrese de que nada esté obstaculizando ni cubriendo los sensores,
- -Revise que no hayan luces de alta intensidad reflejándose directamente en los sensores.



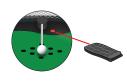

Por favor antes de utilizar el mando a distancia retire el protector de las pilas.

El mando a distancia no funciona

- Apunte directamente con el mando a distancia al indicador de Estado.
- Playstation3: Presione 🔷 la tecla y asegúrese de que el Golf Launchpad esté en el control #1.
- Asegurese de que la bola esté situada justo en el centro de los sensores y que el indicador de estado tiene la luz roja encendida fija, sin parpadear.

No se ajusta la distancia para el golpe

- Use el modo de activación correspondiente al tipo de tiro que haya elegido
- Para golpes con swing completo, active el Modo Drive.
- Para golpes cortos, chips o pitches a menos de 50 yardas, active el Modo Chip.
- Para tiros cortos, active el Modo Putt.
- Asegurese de que hayan instalado las almohadillas antideslizantes. (www.electricspin.com/v/reload).



This document is available online at www.electricspin.com/support.html Copyright Electric~Spin Corporation. All rights reserved.

Ce Document est disponible via Internet au www.electricspin.com/support.html Copyright Electric-Spin Corporation. Tous droits réservés.

Este documento está disponible en internet en www.electricspin.com/support.html Derechos de autor de Electric Spin Corporation. Todos los derechos reservados.

Dieses Dokument finden Sie auf unserer Homepage unter www.electricspin.com/support.html Copyright Electric~Spin Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Questo documento è disponibile online sul sito www.electricspin.com/support html. Copyright Electric~Spin Corporation. Tutti i diritti riservati."

Warranty / Garantie / Garantía / Garantie / Garanzia : www.electricspin.com/warranty

UMT1-201101-EN-FR-ES-DE-IT







